




LÄRUM

SPECIALPEDAGOGISKA
LÄROMEDEL
OCH MATERIAL
PÅ SVENSKA I FINLAND

Lättlästa instruktioner för pekplattan Samsung Galaxy Tab 3

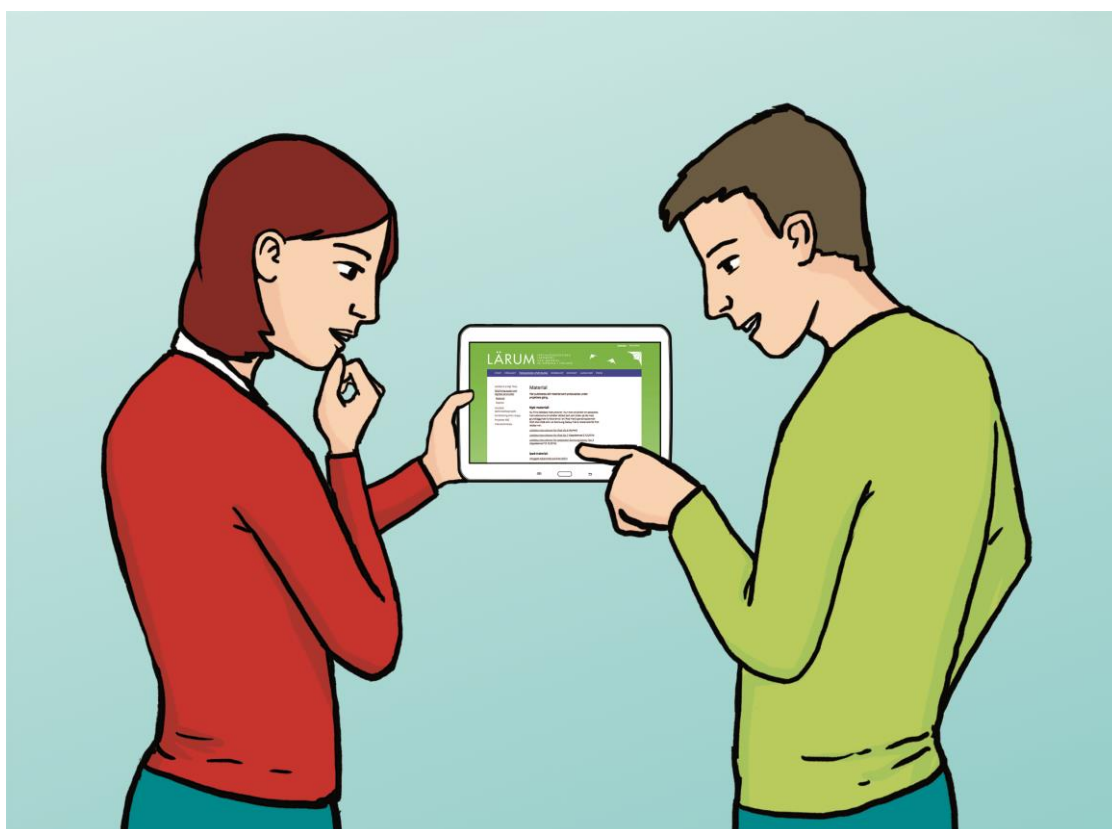

I samarbete med:  **folkhälsan**

Lättlästa instruktioner för hur du använder en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Samsung Galaxy Tab 3 är en pekplatta. En pekplatta kallas också för surfplatta, lärplatta, tablet eller datorplatta. Ett operativsystem är det viktigaste programmet på din pekplatta. Alla andra program på din pekplatta fungerar med hjälp av operativsystemet.

Här kan du läsa om hur man startar och stänger av en pekplatta, olika funktioner på din pekplatta och hur man laddar ner appar i Play Butiken.

De här instruktionerna är gjorda inom projektet Stöd kring appar och digitala läromedel, på Lärum vid FDUV av Malin Beijar. Instruktionerna är gjorda i samarbete med Folkhälsans Datatek genom Siv-Britt Häggman och Lättläst IT enligt Tikas genom Carina Frondén. Projektet stöds av penningautomatföreningen RAY. Pärbilden är gjord av Antti Ollikainen.

ISBN: 978-951-8976-83-0

Innehåll:

Fingerrörelser	4
Kapitel 1: Knappar och funktioner på pekplattan	5
Kapitel 2: Starta din pekplatta för första gången	8
Kapitel 3: Använd din pekplatta	9
Starta din pekplatta	9
Viloläge	9
Stäng av din pekplatta	9
Kontrollcenter	10
Skärmriktning	10
Flygplansläge	11
Wi-Fi	12
Lås din pekplatta	13
Ta en skärmdump på din pekplatta	16
Kapitel 4: Appar och Play Butik	17
Appar	17
Att öppna en app	17
Att stänga en app	17
Att avsluta en app	18
Att söka en app på din pekplatta	19
Att ta bort en app	20
Att flytta en app	21
Att skapa en ny mapp på din hemskärm	22
Play Butik	23
Köpkort	24
Att söka en app i Play Butik	25
Att ladda ner en app från Play Butik	27
Att uppdatera en app	29


Din pekplatta innehåller känsliga delar.
Var försiktig när du trycker på pekplattans skärm.
Rör skärmen med lätta och försiktiga rörelser.
Var försiktig så du inte tappar din pekplatta i marken,
för då kan den gå sönder.
Skärmen är gjord av glas
och kan gå sönder om den får hårda stötar eller slag.
Var försiktig så att din pekplatta inte blir blöt eller fuktig,
för då kan den gå sönder.

Fingerrörelser

Du måste bara kunna några enkla fingerrörelser för att använda en Samsung Galaxy Tab 3.


Tryck

Tryck snabbt med fingret en gång på skärmen.

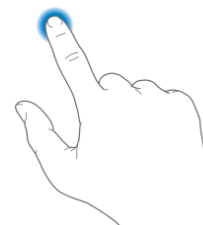


Dra

Dra med fingret på skärmen, utan att lyfta fingret.

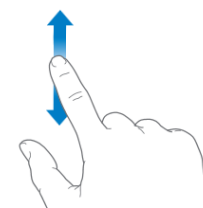

Svep


När du sveper drar du med fingret en gång snabbt och lätt över skärmen.

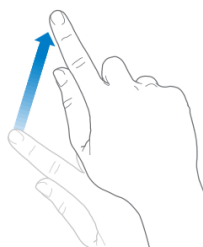

Dra isär

När du drar isär med två fingrar på skärmen, utan att lyfta fingrarna, blir det du ser på skärmen större.

Det här kallas också för att förstora eller zooma.

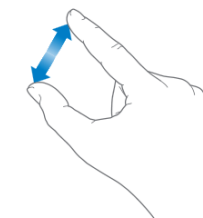


Nyp

När du nyp drar du två fingrar mot varandra på skärmen. Då blir det du ser på skärmen mindre.

Du nyp till exempel med tummen och pekfingeret.

Det här kallas också för att förminska eller zooma ut.

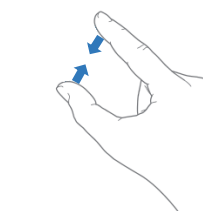

Kapitel 1

Knappar och funktioner på pekplattan

Framsida:



Låsa upp

Du låser upp pekplattan genom att dra med ett finger mot höger över skärmen.

När du har låst upp pekplattan ser du hemskärmen.

Genvägar

Här syns appar du kan öppna utan att låsa upp din pekplatta. Tryck lätt en gång på appens ikon för att öppna appen.

Menyknapp

När du trycker på menyknappen öppnas en lista på skärmen med olika alternativ. Via menyknappen kan du till exempel skapa en mapp, välja inställningar eller byta bakgrund.

Hemknapp

Hemknappen har olika funktioner, till exempel kommer du till pekplattans hemskärm om du trycker ner hemknappen en gång.

Bakåtknapp

Bakåtknappen tar dig ett steg tillbaka. Om du till exempel har öppnat en app och vill gå tillbaka till hemskärmen kan du trycka en gång på bakåtknappen.

Statusfält

I statusfältet ser du vad klockan är, hur mycket laddning pekplattan har kvar och information om internet.

Hemskärm

På hemskärmen ser du vilka appar som finns på pekplattan. Om du har många appar finns det flera hemskärmar på din pekplatta.


De vita prickarna

visar hur många hemskärmar det finns på din pekplatta och vilken hemskärm du ser.


För att byta hemskärm sveper du med ett finger över skärmen.

Programrad

Programraden syns alltid, även om du byter hemskärm. Du kan välja vilka appar du har i programraden, gärna dem som du använder mest. Programraden kan även kallas för aktivitetsfält eller dock.

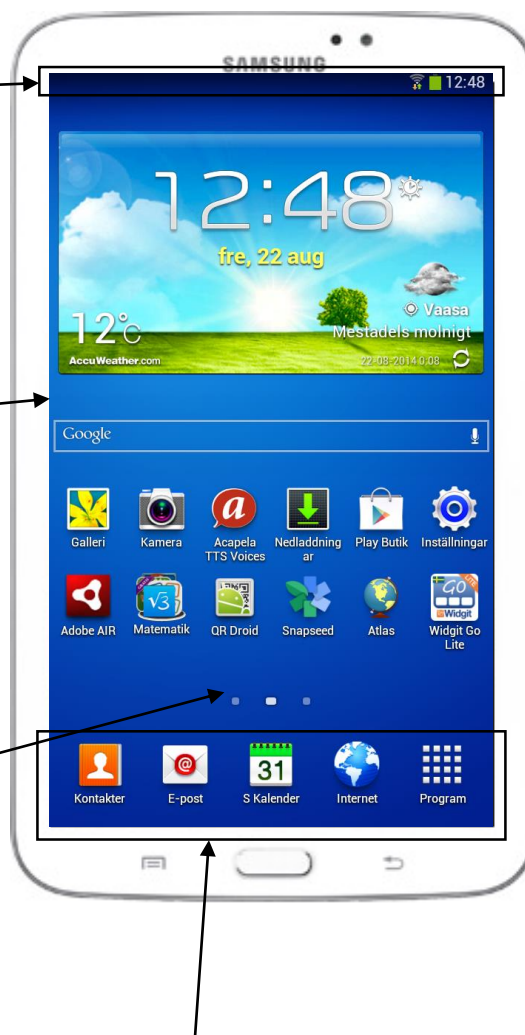

Baksida:

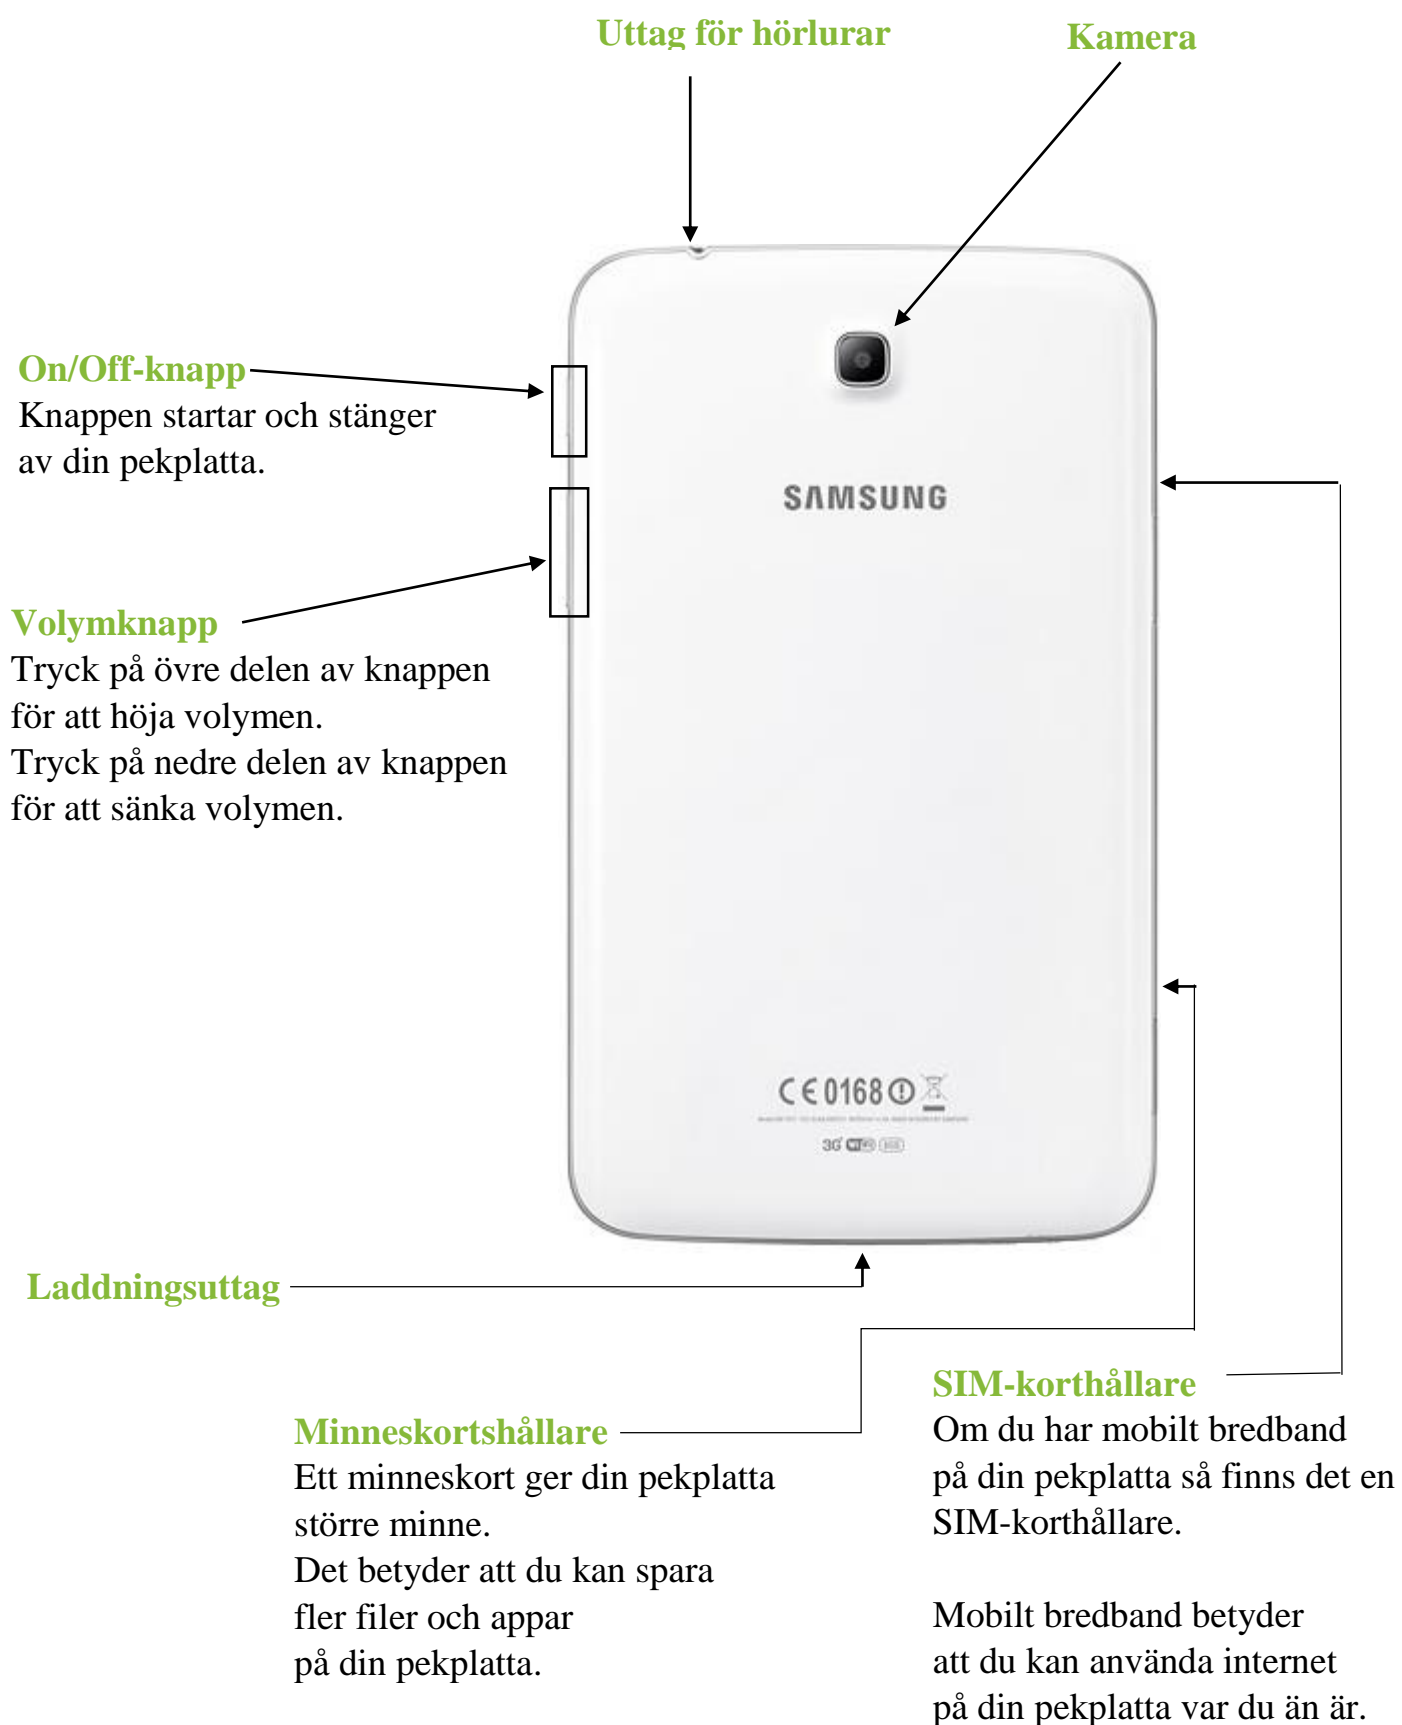

Kapitel 2

Starta din pekplatta för första gången

Du behöver ett trådlöst nätverk när du startar din pekplatta för första gången.

Det här behöver du:

- ett trådlöst nätverk
- namnet på det trådlösa nätverket
- lösenordet till det trådlösa nätverket




Symbol för Wi-Fi

Om du har en pekplatta som har plats för ett SIM-kort kan du använda mobilt bredband för att ansluta till internet. Om du har ett mobilt bredband kan du använda internet var du än är.

Ett SIM-kort kan du till exempel köpa i butiker som säljer telefoner och pekplattor.

Mobilt bredband kallas även för 3G eller 4G.

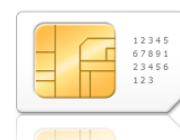

Så här kan ett SIM-kort se ut.

Starta din pekplatta genom att hålla in ON/OFF-knappen i några sekunder.

När du ser pekplattans namn på skärmen kan du släppa knappen.

Följ instruktionerna på pekplattans skärm.

Du ska bland annat välja språk, land och ett trådlöst nätverk.

Samsung
GALAXY Tab 3

Vad är ett trådlöst nätverk?

Ett trådlöst nätverk skickar information genom luften från din pekplatta till internet och tar emot information från internet till din pekplatta. Det betyder att du kan skicka och ta emot text, bilder och ljud via internet. Trådlösa nätverk kallas även för Wi-Fi eller WLAN.

Kapitel 3

Använd din pekplatta

Starta din pekplatta

Om din pekplatta är helt avstängd startar du den genom att hålla ner ON/OFF-knappen i några sekunder.

Om det finns ett SIM-kort i din pekplatta behöver du din PIN-kod till SIM-kortet. PIN-koden får du när du köper ett SIM-kort. PIN-koden består oftast av fyra siffror.




Viloläge

Viloläge betyder att pekplattan är låst och att den inte går att använda. När pekplattan är i viloläge håller batteriets laddning längre.


Om du vill sätta din pekplatta i viloläge trycker du lätt en gång på ON/OFF-knappen. Då blir skärmen svart och pekplattan är i viloläge.

Om din pekplatta är i viloläge startar du den genom att trycka lätt en gång på ON/OFF-knappen. Du kan också trycka lätt en gång på hemknappen.

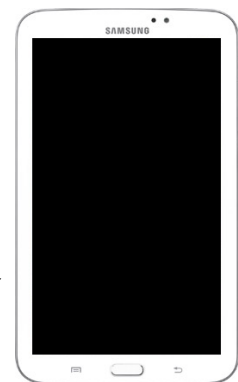

Stäng av din pekplatta


Om du vill stänga av pekplattan helt håller du in ON/OFF-knappen några sekunder. En ruta syns på skärmen. Tryck lätt en gång på **Stäng av**.

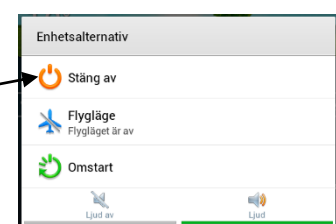

Kontrollcenter

För att öppna kontrollcentret drar du pekfingeret uppifrån skärmens kant och neråt på skärmen.

I kontrollcentret kan du ändra olika inställningar på din pekplatta. Du kan till exempel stänga av ljudet och stänga av skärmrotationen.

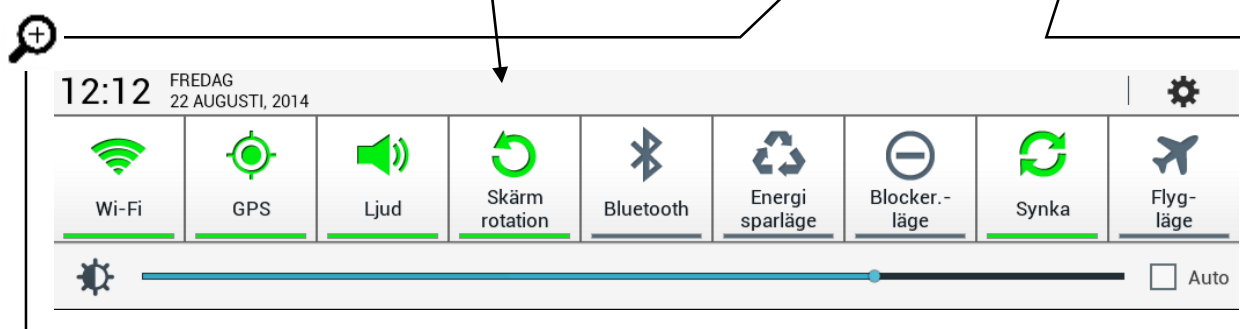

Skärmriktning

När du vrider din pekplatta i sidled ändras det du ser på skärmen automatiskt. Man kan också säga att skärmen roterar.




Om du inte vill att skärmen skall rotera kan du låsa skärmriktningen.

Öppna kontrollcentret genom att dra pekfingeret uppifrån skärmens kant och neråt på skärmen.

Tryck sedan på symbolen för skärmrotation.

När symbolen lyser grön är skärmrotationen på.

När symbolen är grå är skärmrotationen avstängd.

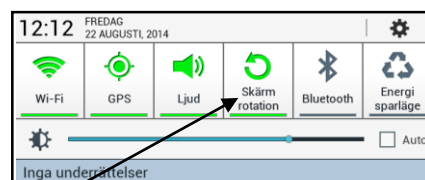


Flygplansläge

Din pekplatta måste alltid vara i flygplansläge när du flyger.

När pekplattan är i flygplansläge kan du inte använda internet eller appar som använder internet.


Sätt på flygplansläge:

1. Öppna kontrollcentret genom att dra fingret uppåt på skärmen från skärmens nedre kant.
2. Tryck på symbolen för flygplansläge så att den blir grön.

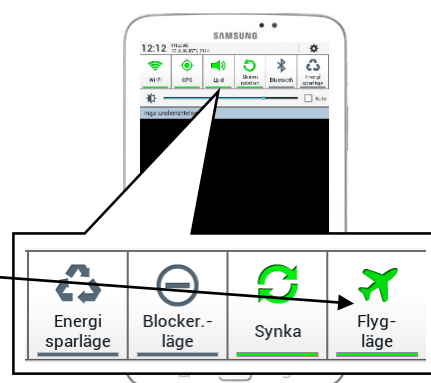

Stäng av flygplansläge:

1. Öppna kontrollcentret genom att dra fingret uppåt på skärmen från skärmens nedre kant.
2. Tryck på symbolen för flygplansläge så att den blir grå.

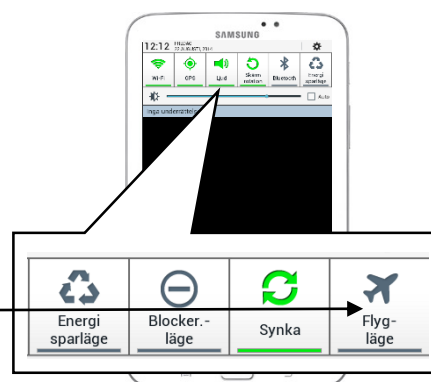

Wi-Fi



Så här väljer du Wi-Fi nätverk:

Tryck på inställningar.

Tryck en gång på **Wi-Fi**.

Här står namnet på det nätverk du är ansluten till.

Här syns alla nätverk som du kan ansluta din pekplatta till.

Välj det nätverk du vill ansluta till

genom att trycka en gång på namnet.

Första gången du ansluter till ett nätverk behöver du ett lösenord.


När du skrivit lösenordet en gång sparas det på din pekplatta.

Nästa gång du vill ansluta till samma nätverk gör pekplattan det automatiskt.

Du behöver alltså inte skriva lösenordet en gång till.

Var försiktig med vilka nätverk du väljer.

Välj bara nätverk som du känner igen och kan lita på.

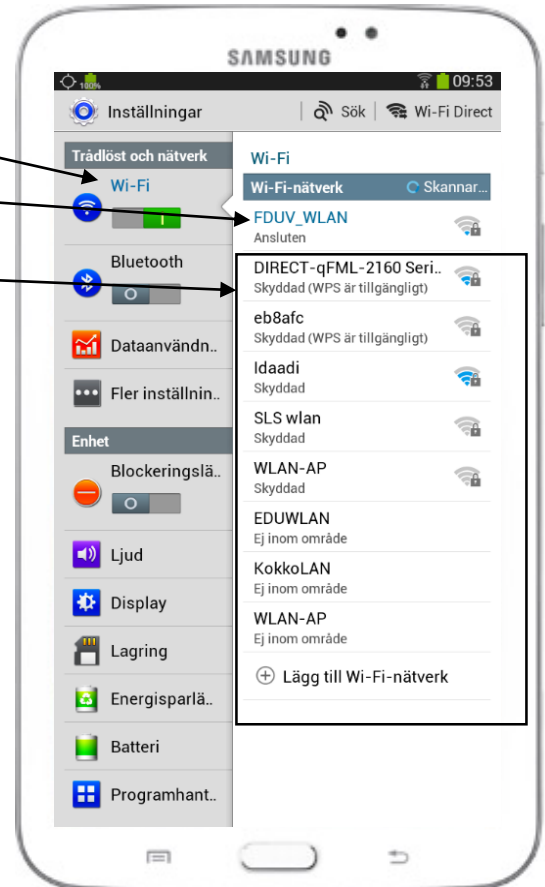

Lås din pekplatta

För att inga andra människor ska kunna använda din pekplatta utan lov kan du låsa pekplattan med en kod.

Det betyder att du alltid måste trycka in en kod när du vill använda din pekplatta. Koden består alltid av fyra siffror.



Skriv genast ner din kod på ett papper och spara koden på ett säkert ställe. Ge koden bara till människor du litar på.

Så här låser du din pekplatta med en kod:



1. Tryck på inställningar. →




2. Tryck på **Låsskärm** →

3. och tryck sedan på **Skärmlåsning**.

4. Tryck på **PIN**.

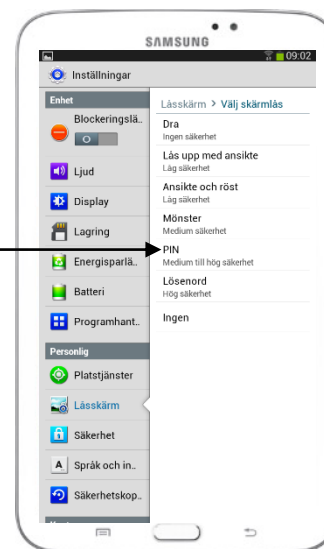
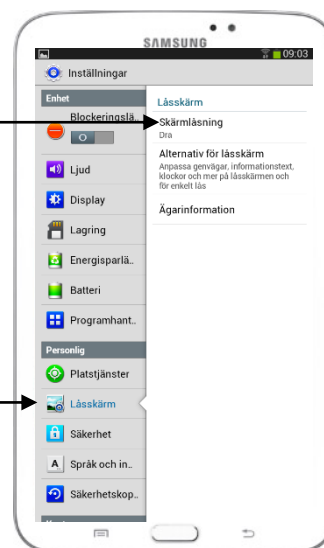


Sedan kommer det fram en ruta.
Välj en kod och skriv in den i rutan.
Koden ska vara fyra siffror.
Du måste skriva in koden två gånger.
Sedan har du aktiverat låset.

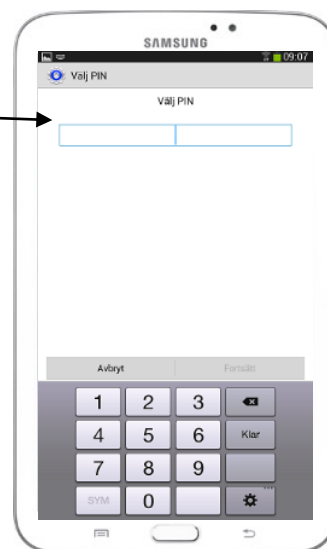


Så här tar du bort koden från din pekplatta:

1. Tryck på inställningar.
2. Tryck på **Låsskärm**
3. och tryck sedan på **Skärmlåsning**.
4. Skriv in de fyra siffror du tidigare valt som din kod i rutan.

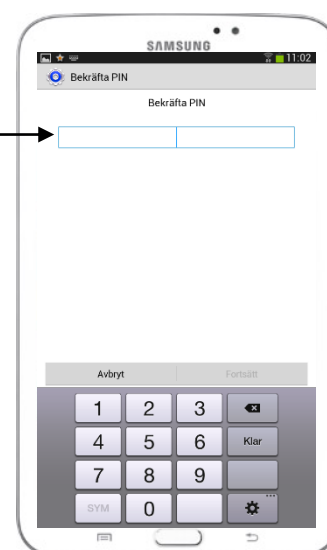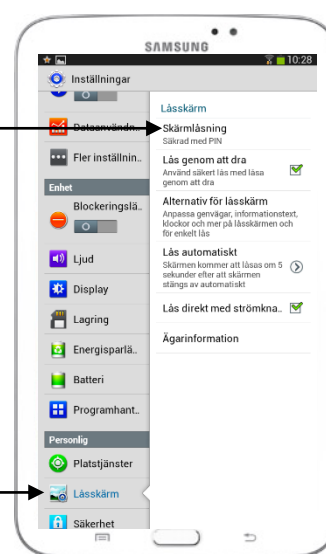

5. Tryck sedan på **Dra**.

Nu har du tagit bort koden
och du behöver bara dra med fingret på skärmen
för att låsa upp din pekplatta.

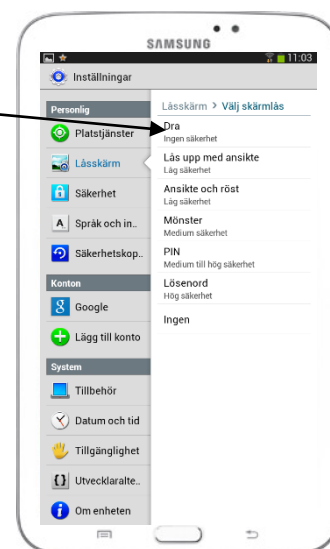

Viktigt att komma ihåg!

Håll reda på din kod!

Om du glömmer din kod
blir du tvungen att återställa din pekplatta.

Det betyder att du förlorar all
den information du har sparad
och alla dina filer på din pekplatta.

Ta en skärmdump på din pekplatta

En skärmdump är en bild av det du ser på skärmen på din pekplatta.

En skärmdump kan vara bra att ta om du har viktig information på din skärm som du behöver spara.

En skärmdump kan också kallas för screenshot.

Tryck samtidigt på hemknappen och ON/OFF- knappen. →

När du lyfter på fingrarna

blinkar skärmen till

och du hör ett kameraljud.

Bilden sparas i pekplattans fotoalbum.



Kapitel 4

Appar och Play Butik

Appar

En app är ett program som du kan ladda ner till din pekplatta.

Det finns många olika typer av appar till exempel spel och digitala tidningar.


Det finns appar som är gratis och appar som kostar.

Det finns många appar på din pekplatta redan när du köper den eller får den.

Varje app har en egen **ikon**.

En ikon är en liten bild på appen.

Under varje ikon finns namnet på appen.

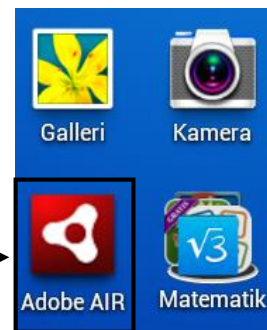

Att öppna en app

För att öppna en app trycker du en gång på appens ikon.




Att stänga en app

Tryck en gång på hemknappen när du vill stänga en app.

När du stänger appen kommer du automatiskt tillbaka till hemskärmen.

Du kan också trycka en gång på bakåtknappen.

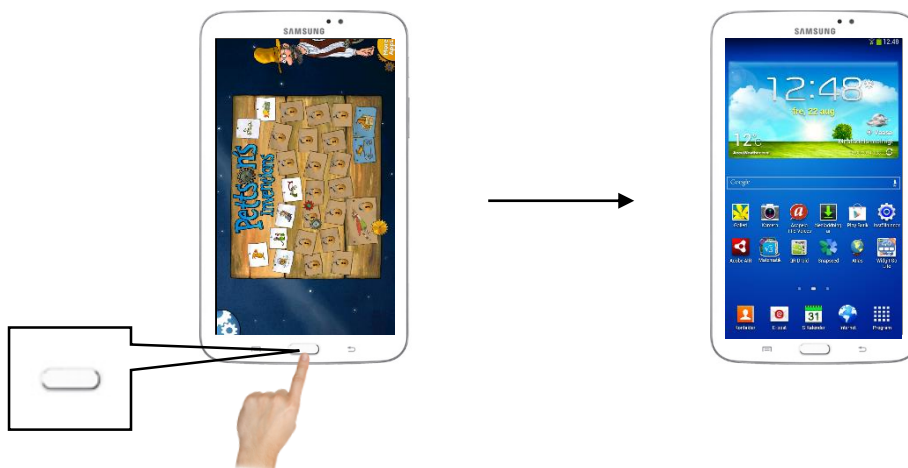

Att avsluta en app

När du stänger en app med hemknappen avslutas den inte helt.

För att avsluta appen helt trycker du ner hemknappen i några sekunder.

Då ser du alla appar du har använt och som du inte har avslutat.

Den här platsen kallas också för multitaskingskärm, uppgiftshanterare eller programhanterare.

Sätt fingret mitt på appen och svep den åt vänster eller höger för att **stänga av helt**.


Om du sveper uppåt eller neråt på samma sida visas flera appar du använt.

Tryck här om du vill avsluta alla appar på samma gång.

På samma sida kan du även välja att öppna en app du nyligen använt och som du inte har avslutat.

Tryck en gång på appen så öppnas den på nytt.


Tryck en gång på hemknappen för att gå tillbaka till hemskärmen.

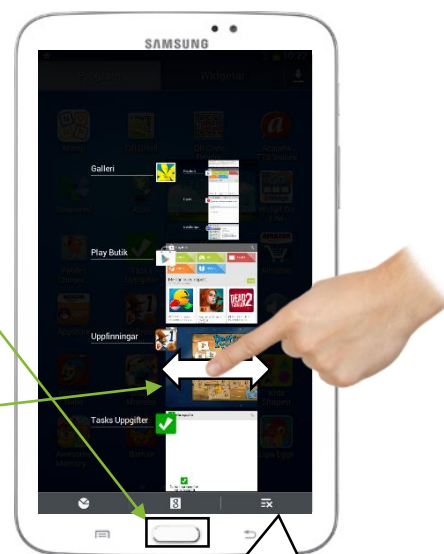

Att söka en app på pekplattan

Tryck ner hemknappen i några sekunder tills sidan där man avslutar appar öppnas.

Tryck sedan på **Google-symbolen**.

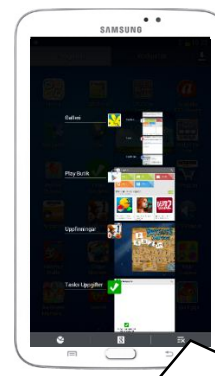

Då öppnas en **sökruta** på skärmen.

Tryck lätt en gång i sökrutan så öppnas ett tangentbord på skärmen.


Skriv in namnet på appen du söker.

I den första rutan söker pekplattan på nätet.

I den andra rutan syns en lista med appar som finns i din pekplatta.

Tryck på appen du söker i listan som syns på skärmen så öppnas den.

Sökfunktionen är bra om du har många appar på din pekplatta och vill hitta en app snabbt.

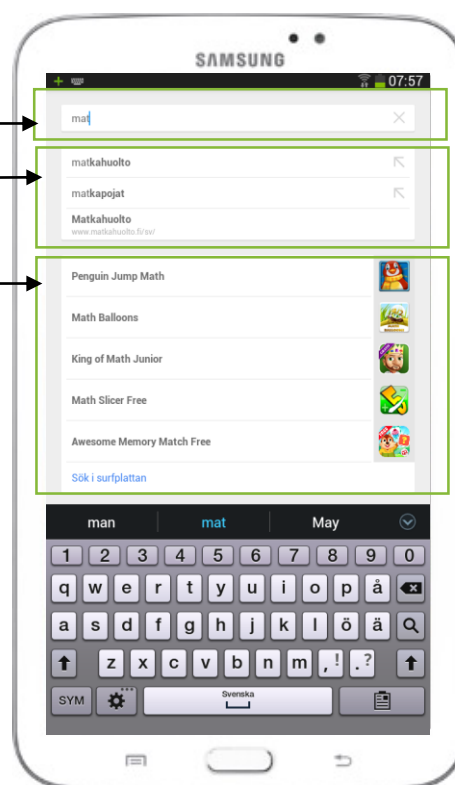


Att ta bort en app

När du trycker på **program-ikonen** som finns på hemskärmen öppnas en sida där alla dina appar syns.




Tryck på **meny-knappen** och tryck sedan på **avinstallera**.

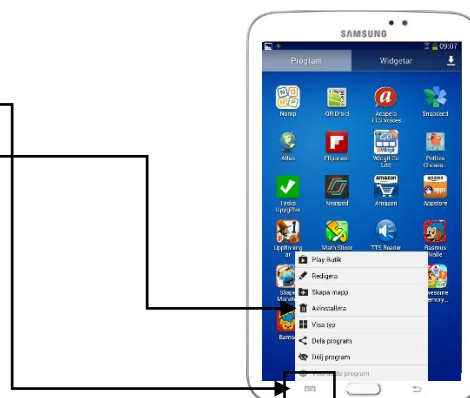

I högra hörnet på appens ikon visas ett **litet streck (-)**.
Tryck på strecket om du vill ta bort appen.
pekplattan frågar då om du vill avinstallera appen.
Tryck på **OK** så tas appen bort.



Om du inte vill ta bort appen trycker du på **avbryt**.
Tryck en gång på hemknappen så sparas det du ändrat.

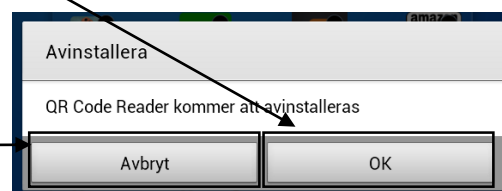

Att flytta en app

Tryck och håll ner fingret på appen du vill flytta.

När skärmbilden förminskas kan du dra appen till en ny plats på skärmen.

Håll kvar fingret och dra ikonen på skärmen utan att lyfta på fingret.

Släpp ikonen med fingret på den nya platsen.

Tryck en gång på hemknappen så sparas det du ändrat.

Om du vill flytta ikonen till en annan hemskärm drar du ikonen mot kanten av skärmen.

Appens ikon flyttas då till nästa sida.


Tryck en gång på hemknappen så sparas det du ändrat.




Att skapa en ny mapp på din hemskärm

Om du har många appar på din pekplatta kan det vara bra att skapa en mapp.

1. Tryck och håll ner fingret på appen du vill skapa en mapp åt. När skärmbilden förminskas kan du dra appen till texten **Skapa mapp**. Släpp appen med fingret på texten.

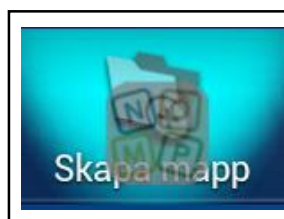


2. Skriv namnet på mappen i rutan som dyker upp på skärmen och tryck på OK. Då skapas din mapp.

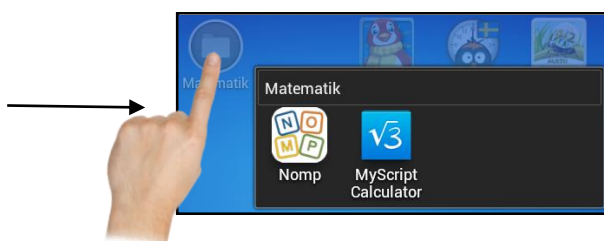

Lägg till flera appar i mappen:

Tryck och håll ner fingret på appen du vill lägga till i mappen. Dra ikonen ovanpå mappens ikon. Släpp ikonen med fingret när den är rakt ovanför mappikonen.

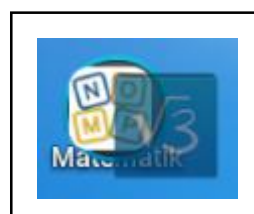

Play Butik

Play Butik är en app-butik där du kan köpa och ladda ner nya appar till din pekplatta. För att kunna ladda ner appar från Play Butik behöver du ett Google-konto.



För att skapa ett Google-konto behöver du ditt namn och en e-postadress.

Tryck en gång på **Inställningar**.
Svep med fingret uppåt på skärmen tills du kommer till **Konton**.
Om det står **Google** under konton betyder det att du redan har ett Google-konto.
Tryck på ikonen för att läsa mera om kontot.
Om det bara står **Lägg till konto** måste du skapa ett eget Google-konto.



Tryck på **Lägg till konto**.
Välj **Google** i listan som syns på skärmen.
Om du har en e-postadress från g-mail kan du använda den e-postadressen för att skapa ditt Google-konto.
Tryck på **Befintligt** och fyll i din e-postadress och ditt lösenord.



Om du vill skapa ett nytt Google-konto trycker du på **Nytt**.
Fyll i uppgifterna för att skapa ditt Google-konto.



När du skapat ditt Google-konto kan du ladda ner appar från Play Butiken.

Be om hjälp av någon du litar på om du tycker det är svårt.

Köpkort

En del appar är gratis
men andra appar måste du betala för att ladda ner.

Det finns två olika sätt att betala appar:
med ett kreditkort eller med ett köpkort.

Det tryggaste och enklaste sättet att betala appar
är med köpkort.

Ett köpkort kan du köpa i en butik
som hör till Expert-kedjan.

Ett kort kan vara laddat med 15, 25, 30 eller 50 euro.


Köpkort kallas också för Google Play-kort, värdekort
eller presentkort.



För att använda köpkortet i Play Butik
måste du koppla det till ditt Google-konto.

Det gör du så här:

1. Tryck på Play Butik ikonen.
2. Tryck sedan igen på **Play Butik**.
3. Tryck på **Lös in**.

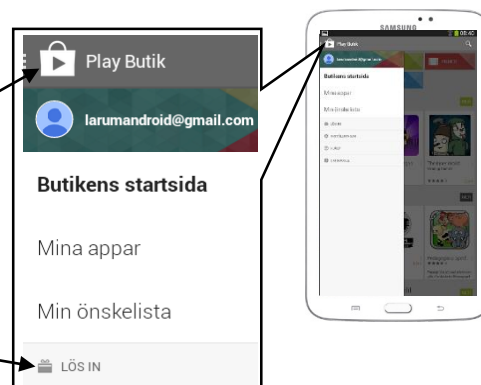

4. Skriv in koden som finns på baksidan av köpkortet
i rutan som syns på skärmen.


Tryck sedan på **Lös in**.

När du skrivit in koden kopplas pengarna
automatiskt till ditt Google-konto
och du kan ladda ner appar som kostar pengar.




Att söka en app i Play Butik

1. Tryck på Play Butik ikonen.
Tryck på förstoringsglaset i övre högra hörnet på skärmen.

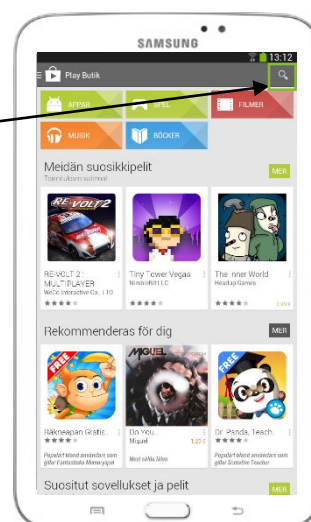


2. En **sökruta** syns då i övre vänstra hörnet på skärmen.

Skriv in namnet på den app du söker och tryck på **sök**.

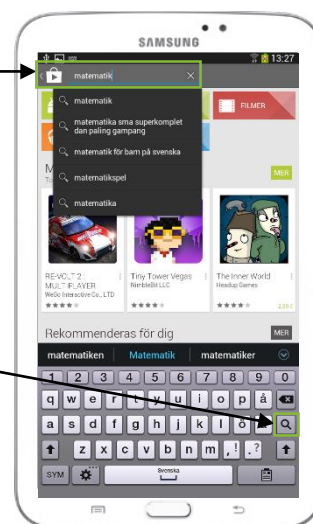

3. På skärmen syns olika förslag på appar som stämmer överens med ditt sökord. Om du trycker på appens ikon kan du läsa mera om appen.

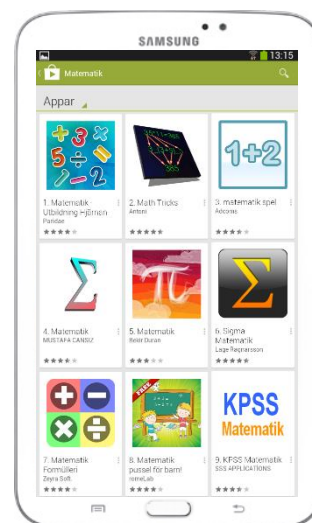


Att ladda ner en app från Play Butik

Innan du laddar ner en app är det viktigt att du kontrollerar om appen är gratis eller om du måste betala för appen.

Om det bredvid stjärnorna står ett pris betyder det att appen kostar pengar.

Om det inte står något efter stjärnorna är appen gratis.

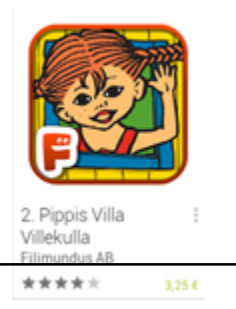

Så här laddar du ner en gratis app:

När du bestämt att du vill ladda ner en app trycker du en gång på **INSTALLERA**.



Pippis Villa Vilekulla Lite
Filmundus AB

INSTALLERA

En liten ruta dyker upp på skärmen.

Appen behöver tillgång till en del information på din pekplatta för att kunna fungera.

Tryck på **GODKÄNN** om du vill fortsätta ladda ner appen.



När du tryckt på godkänn börjar appen laddas ner.



Pippis Villa Vilekulla Lite
Filmundus AB

13,67 MB/30,29 MB 45% X

När appen är färdigt nedladdad trycker du på **ÖPPNA** för att öppna appen.



Pippis Villa Vilekulla Lite
Filmundus AB

AVINSTALLERA


ÖPPNA

Så här laddar du ner en app som kostar:

När du bestämt dig för att ladda ner en app trycker du en gång på **den gröna rutan**.




En liten ruta dyker upp på skärmen. Appen behöver tillgång till en del information på din pekplatta för att kunna fungera. Tryck på **GODKÄNN** om du vill fortsätta ladda ner appen.

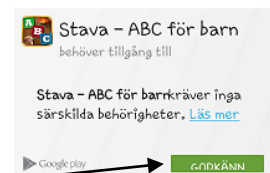



Om du vill köpa appen trycker du på **KÖP**.



Skriv in lösenordet till ditt Google-konto. När du trycker på **BEKRÄFTA** börjar appen laddas ner.

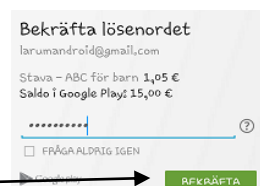

När appen är färdigt nedladdad trycker du på **ÖPPNA** för att öppna appen.

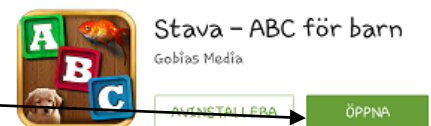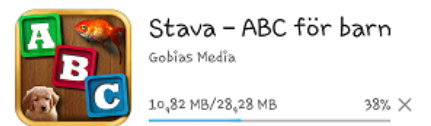

Tips!

Medan appen laddas ner kan du använda din pekplatta som vanligt. När appen är färdigt nedladdad syns den på en ledig plats på din hemskärm.

Att uppdatera appar


Ibland kommer det uppdateringar till de appar som du har laddat ner. När man uppdaterar appar betyder det att förbättringar till apparna laddas ner, så att apparna fungerar bättre än tidigare.

Så här uppdaterar du dina appar:


1. Tryck på Play Butik-ikonen. →



2. Du ser de appar du laddat ner om du trycker på **Play Butik** och sedan på **Mina appar**.

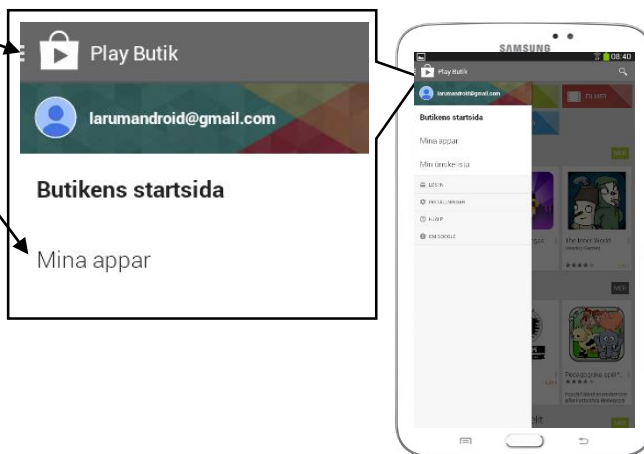

3. Tryck på **uppdatera alla** så uppdateras alla appar på samma gång.

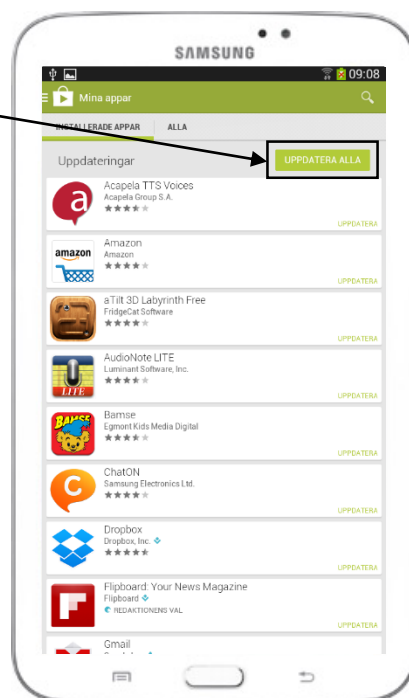

4. Du kan också uppdatera en app
åt gången.
Tryck på en av apparna
så ser du mera information om appen.
Tryck på **Uppdatera**
så uppdateras appen.

